TOTO

小型電気温水器用外付けウィークリータイマー

RHE657R / RHE658R

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。
取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

1 安全上の注意

安全のために必ずお守りください

取付工事の前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。
この施工説明書では、商品を正しく取り付けていただき、使用者への危害や財産への損害および工事者への危険を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。
その表示は、次のようになっています。

表　示	意　味
⚠警告	**この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。**
⚠注意	**この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。**

下記に示す内容は、施工説明書や商品に表示して、工事業者の方に安全に正しく商品を取り付けていただくものです。内容をよく理解して正しく取り付けてください。

絵表示	意　味	絵表示		絵表示	意　味
⃠	一般的な禁止	⏚	アースを接続せよ	❗	必ず実行

取付工事完了後、施工説明書に記載の「試運転」に従って各部の点検を行い、器具のガタつきや漏電・水漏れなど安全上の不具合がないことを確かめてください。

商品に同梱されている「取扱説明書（保証書付き）」は、使用者に商品を正しく安全に使用していただくための重要な書類です。紛失したり汚れたりしないように大切に保管し、工事完了後、使用者または建築工事責任者にお渡しください。
なお、保証書には必要事項を必ずご記入ください。

⚠警告

分解禁止	修理技術者以外の人は、この説明書に記載された項目以外は絶対に分解・修理・改造は行わない（感電や故障などの原因になります。）
水場での使用禁止	水がかかったり、表面に結露を生じるような湿気の多い場所、特に浴室やシャワールームには使用しない（感電や故障の原因になります。）
禁　止	屋内用のため、屋外には設置しない（感電や故障の原因になります。）
	指定する電源以外では使用しない（ヒーターの断線・火災などの原因になります。）
	電源コードの加工（切断・継ぎ足し）を行わない（感電・火災の原因になります。）
	コードを乱暴に扱ったり、ガタついているコンセントに差し込まない（火災の原因になります。）
	水・油・洗剤などがかかる位置に電源プラグ用のコンセントを設けない（感電の原因になります。）
アース接続	電気工事は、関連する法令、法規に従って必ず「有資格者（電気工事士）」が行い、アース（D種接地工事100Ω以下）工事を行う　また、漏電遮断器を取り付ける（誤った工事を行うと故障や漏電のときに感電するおそれがあります。）

1 安全上の注意（つづき）

⚠警告

必ず実行	漏電遮断器を取り付ける（感電や火災の原因になります。）
	電源プラグを差し込むときは、根元までしっかり差し込む（火災の原因になります。）
	コンセントにはウィークリータイマー以外の器具のプラグを差し込まない（火災・故障の原因になります。）
	中継コードに接続する際は、必ず電源コードを抜く（感電の原因になります。）

⚠注意

禁　止	商品に強い力や衝撃を与えない（破損してけがをしたり、故障の原因になります。）
必ず実行	施工後、長時間使用されない場合は、電源プラグを抜く（安全のために電源プラグを抜いてください。）

お　ね　が　い

施工上の責任は、当社では負いかねますので、万一施工上に起因する不具合が生じた場合、貴店の保証規定によって修理していただくようお願いいたします。

取扱説明書内の保証書に、お買上げ店または工事店名およびお引渡し日を必ず記入してください。

RHE658Rのみ
・このウィークリータイマーで凍結防止ができるのは電気温水器・自動水栓のみです。止水栓・止水栓から電気温水器までの配管・その他の露出給水配管には、凍結予防のため、すべて保温材を巻いてください。特に冷えこみの厳しい地域では、電熱ヒーターを巻くなど適切な凍結予防処置をしてください。
・タイマーにて気温を測定して凍結防止運転をします。外気温が測定できる位置にタイマーを設置してください。

2 部品の確認

①ウィークリータイマー	②タイマー固定板	③取付ねじ（木ねじφ4.1×32）×4	④取扱説明書 ⑤施工説明書
タイマー取付板付			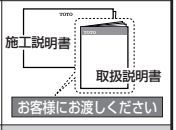
⑥アクアオート用電源コード	⑦ナイロンクランプ×1 ⑧ねじ×1（φ4×10）	⑨インシュロック	⑩ビニタイ×2
※1	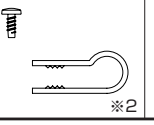 ※2	 ※3	※4

※1：自動水栓一体形のみ使用
※2：REA＊03A11、REA＊06A11のみ使用
※3：REA＊06A11、REA01、REC01のみ使用
※4：REA01、REC01のみ使用

3 仕様

タイプ		標準タイプ	凍結防止機能搭載タイプ
品番		RHE657R	RHE658R
定格	電圧	AC100V	
	電流	14A	
	電源プラグ	125V　15A	
	周波数	50Hz、60Hz共用	
出力		AC100V　14A　2口	
アクアオート専用電源		AC100V　2口	
設置方法		壁面に固定板により固定	
外形寸法（幅×奥行き×高さ）		110mm×52mm×162mm	
製品質量		約620g	
使用可能雰囲気温度		−10〜40℃	
電源コード長さ		0.4m	